Spectra 1200FF

Instructions

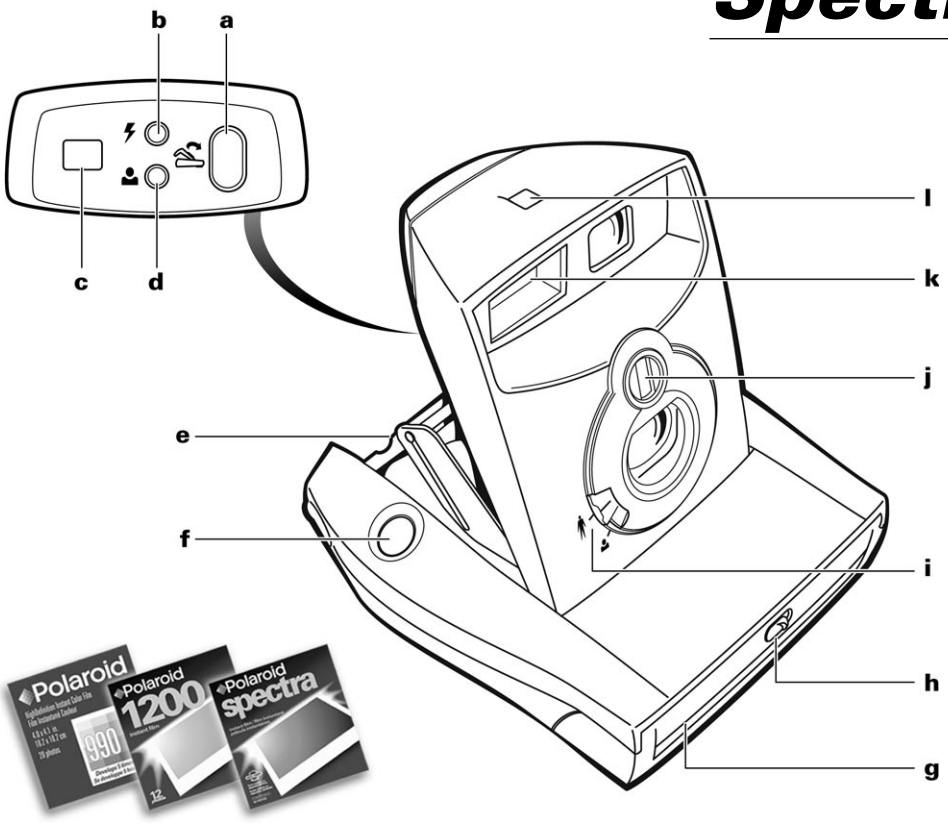

a Camera open button
b Green flash ready light
c Viewfinder
d Red close-up light
e Folding panel
f Shutter button
g Film door
h Film door latch
i Normal and close-up switch
j Photocell
k Flash
l Film counter (counts down)

Open Camera

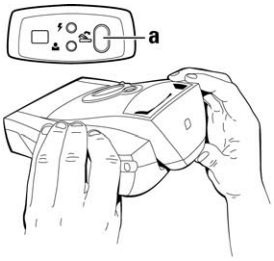

1 To open press button **(a)**.

2 Lift until fully open

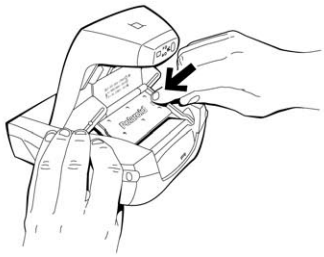

3 To close press on folding panel **(e)**.

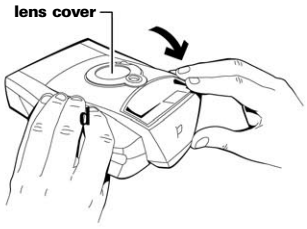

4 Lens cover automatically closes.

Load Film (Important: Always load film pack with camera open!)

1 Open camera. Slide film door latch **(h)** to open.

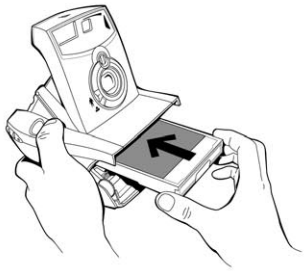

2 Insert film pack.

3 Close door.

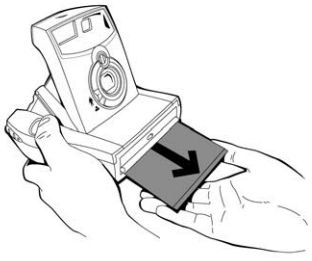

4 Film cover ejects automatically.

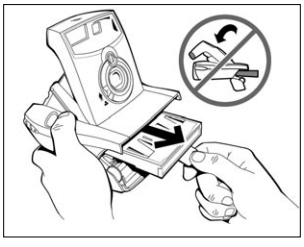

Remove empty film pack by pulling tab.

Important

Always unload film pack with camera open!

Polaroid

0287-2-1-0 5/7/01

Take Picture

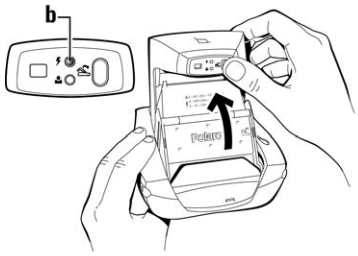

1 Open camera. Green light **(b)** glows.

Note: If green light **(b)** is off, lightly touch the shutter button.

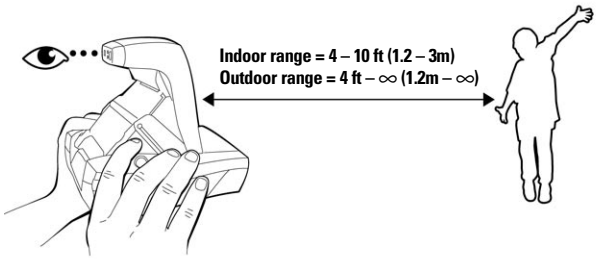

2 Aim.

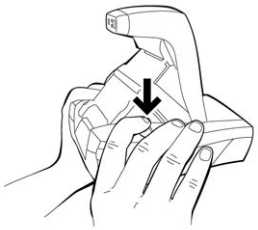

3 Press shutter button **(f)**.

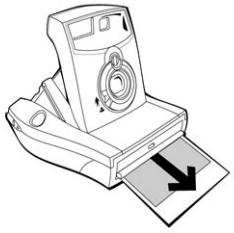

4 Picture ejects automatically.

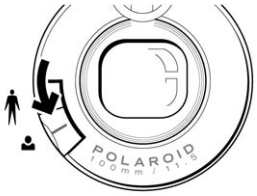

For close-up picture move switch to (👤). Stand between 2 - 4ft. (.6 - 1.2m). The red close-up light (d) turns on.

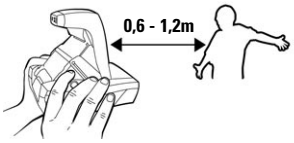

Return switch to normal position (🚶) after close-up picture is taken.

Troubleshooting

Blurry Picture	Cause	Solution
	Too close	If less than 4 ft (1.2m), use closeup lens. If less than 2 ft (.6m), move back to 2 ft (.6m), use closeup lens.
	Camera moves	Hold camera steady.
	Subject moves	Make sure subject is not moving in low light levels.

Dark Pictures	Cause	Solution
	Beyond flash range	Stand between 4 - 10 ft. (1.2 - 3m) for flash pictures.

Spots on Pictures	Cause	Solution
	Dirty rollers	Open camera. Openfilm door and clean rollers with damp cloth.

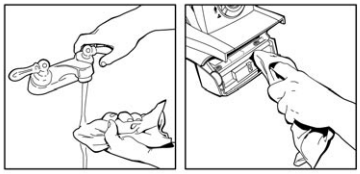

One-year limited warranty

If this camera proves defective within one year of the original purchase date, Polaroid will, at our option, repair or replace any camera found defective in manufacture within the warranty period. The warranty period is determined by the date of camera purchase. Keep the receipt as proof of purchase. Otherwise, the warranty period is determined by the date of manufacture. To take advantage of the warranty, the camera must be returned to, and repaired by, one of the Polaroid Service Centers. **This warranty does not apply to damage caused by accident, misuse or tampering, and excludes all consequential damages except in jurisdictions not allowing such exclusions or limitations.**

Film Precautions

This camera is powered by batteries contained within the film pack. Supervise children when camera is operated by them or used in their presence. To avoid electrical shock, do not expose to or immerse in water or other fluids, disassemble, or operate if dropped or damaged. Contact Polaroid Customer Support for repair information.

This film uses a caustic paste. Avoid contacting skin, eyes, or mouth with the paste. If you get some paste on your skin, eyes, or mouth, wipe it off immediately, wash with water to avoid an alkali burn and consult a doctor. Do not cut or take apart photos or battery. Do not burn battery or allow metal to touch its terminals. Keep discarded materials, or paste away from children, animals, clothing, and furniture.

Polaroid service centers and offices

If you have questions about camera operation or repair, please contact your dealer or the nearest Polaroid office.

1-800-343-5000

www.polaroid.com

©Polaroid Corporation, Cambridge, MA 02139 U.S.A./ E.U./E.U.A., owner of the trademarks/ titulaire des marques de commerce/propietaria de las marcas registradas/proprietária das marcas registradas "Polaroid" (and/ et/y/e design), "Spectra" and/ et/y/e "1200".

Spectra 1200FF

Mode D'Emploi

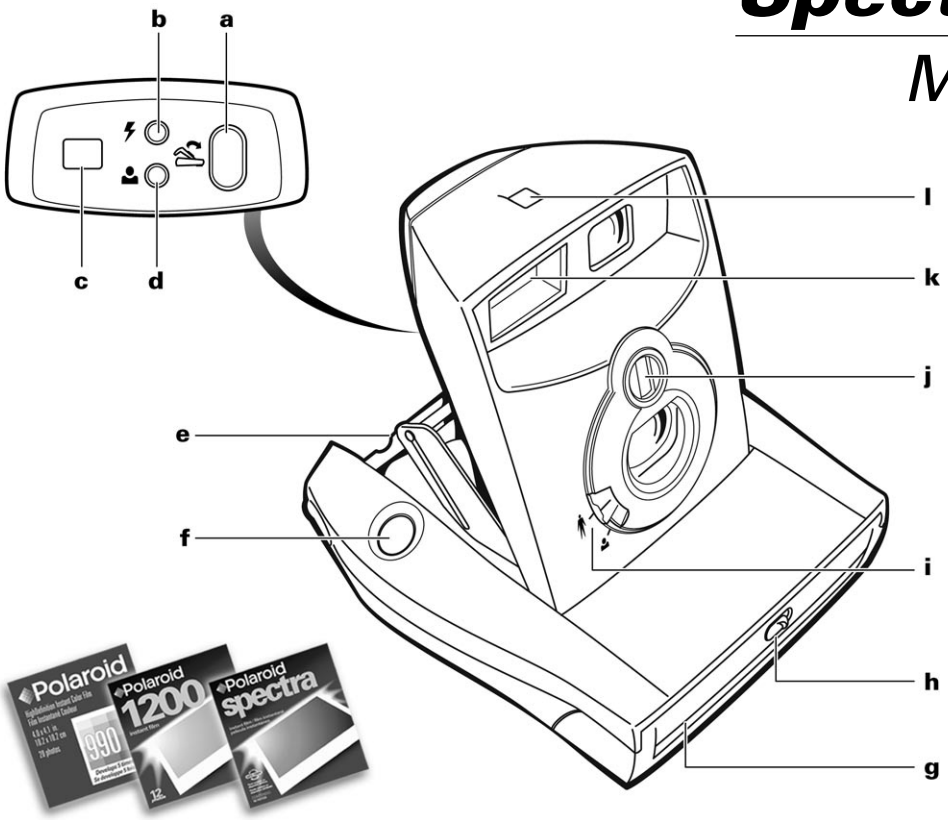

a Bouton d'ouverture de l'appareil photo

b Témoin vert de lampe-éclair prête

c Viseur

d Voyant rouge du mode gros plan

e Panneau repliable

f Déclencheur

g Compartiment de la pellicule

h Loquet du compartiment de la pellicule

i Interrupteur pour vue normale et gros plan

j Cellule photo-électrique

k Lampe-éclair

l Compteur de poses (ordre décroissant)

Ouvrir l'appareil photo

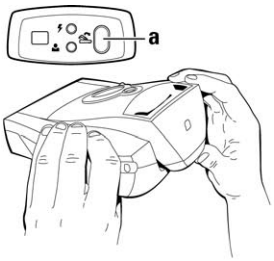

1 Pour ouvrir, appuyer sur le bouton **(a)**.

2 Lever le panneau du compartiment jusqu'à ouverture complète.

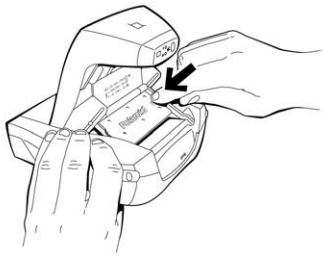

3 Pour le refermer, appuyer sur le panneau repliable **(e)**.

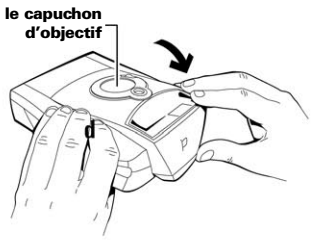

4 Le capuchon d'objectif se refermera automatiquement.

Charger la pellicule (Important: Toujours charger la cassette de pellicule lorsque l'appareil photo est ouvert !

1 Ouvrir l'appareil photo. Glisser le loquet **(h)** afin d'ouvrir le compartiment.

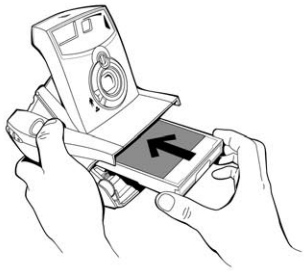

2 Insérer la cassette de pellicule.

3 Refermer le compartiment.

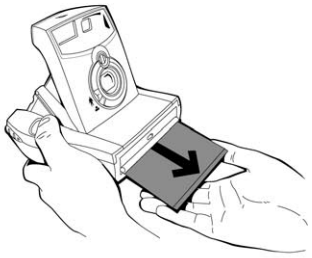

4 Le couvercle de la cassette s'éjecteraautomatiquement.

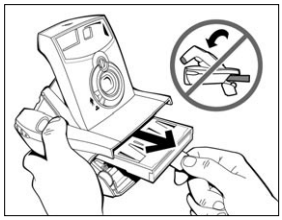

Retirer la cassette de pellicule vide entirant sur la patte.

Important

Toujours décharger la cassette de pellicule lorsque l'appareil photo est ouvert !

Polaroid

0287-2-1-0 5/7/01

Prendre une photo

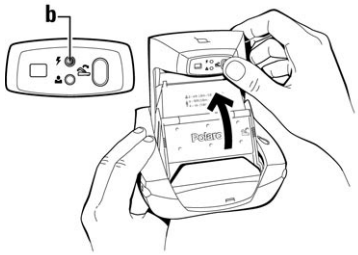

1 Ouvrir l'appareil photo. Le témoin vert **(b)** s'allume sans clignoter lorsque la lampe-éclair est prête.

Remarque : Si le témoin vert **(b)** est éteint, appuyer doucement sur le déclencheur.

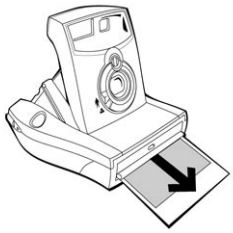

4 La photographie s'éjectera automatiquement.

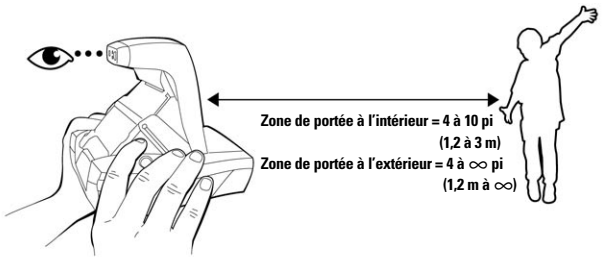

2 Viser.

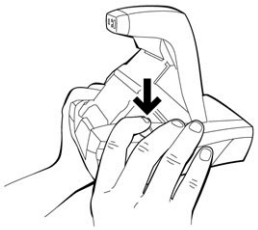

3 Appuyer sur le déclencheur **(f)**.

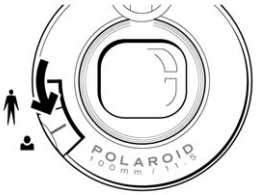

Pour les photos en gros plan, mettre l'interrupteur en position (👤). Se tenir de 2 à 4 pi (0,6 à 1,2 m) du sujet.Le voyant rouge du mode gros plan s'allumera.

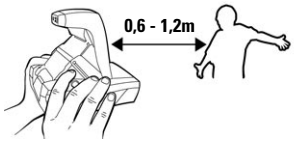

Remettre l'interruptuer en position normale (🚶) après avoir pris la photo en gros plan.

Dépannage

Images floues	Cause	Solution
	Trop près du sujet	Si l'on est à moins de 4 pi (1,2 m), utiliser l'objectif de gros plan. Si l'on est à moins de 2 pi (0,6 m), reculer jusqu'à 2 pi (0,6 m) et utiliser l'objectif de gros plan.
	Mouvement de l'appareil photo	Tenir l'appareil de façon stable.
	Mouvement du sujet	S'assurer que le sujet ne se déplace pas lorsque l'éclairage est faible.

Images foncées	Cause	Solution
	Hors de la zone de portée de la lampe-éclair	Rester entre 4 et 10 pi (1,2 à 3 m) du sujet pour pouvoir utiliser la lampe-éclair.

Images tachées	Cause	Solution
	Les galets sont sales	Ouvrir l'appareil photo. Ouvrir le compartiment et nettoyer les galets avec un chiffon humide.

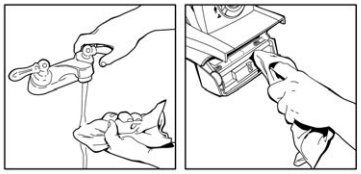

Garantie limitée d'un an

Si cet appareil photo présente un défaut de fabrication durant l'année qui suit la date d'achat initiale, Polaroid réparera ou remplacera, à sa discrétion, cet appareil photo pendant la période de garantie. Cette période est déterminée par la date d'achat de l'appareil photo. Garder le reçu comme preuve d'achat. Sinon, la période de garantie sera déterminée par la date de fabrication. Pour se prévaloir de la garantie, l'appareil photo devra être retourné à l'un des centres de service de Polaroid où il sera réparé. **Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident ni par le mauvais usage ou l'altération de l'appareil. Elle exclut tout dommage indirect, sauf dans les juridictions où de telles exclusions ou limitations ne sont pas autorisées.**

Précautions à l'égard de la pellicule

Cet appareil photo est alimenté par des piles contenues dans la cassette de pellicule. Ne pas laisser les enfants sans surveillance lorsqu'ils utilisent l'appareil ou qu'on l'utilise en leur présence. Pour prévenir les risques d'électrocution, ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides ni l'y exposer, ne pas le démonter et ne pas l'utiliser s'il est tombé ou s'il a été endommagé. Pour tout renseignement sur la réparation, communiquer avec le le Service à la clientèle de Polaroid.

Cette pellicule contient de la pâte caustique. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou la bouche. Si de la pâte entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, l'essuyer immédiatement et rincer la surface à l'eau claire pour éviter une brûlure caustique, puis consulter un médecin. Ne pas découper ni séparer les photographies ou les piles. Ne pas incinérer les piles ni permettre un contact entre les bornes et du métal. S'assurer qu'aucun enfant, animal, vêtement ou meuble n'entre en contact avec la pâte ou les morceaux rejetés.

Ateliers et centres Polaroid

Si vous désirez davantage de conseils et si vous pensez que votre appareil nécessite une révision, prenez contact avec votre revendeur ou avec le centre Polaroid le plus proche.

1-800-268-6970

www.polaroid.com

©Polaroid Corporation, Cambridge, MA 02139 U.S.A./ E.U./E.U.A., owner of the trademarks/ titulaire des marques de commerce/propietaria de las marcas registradas/proprietária das marcas registradas "Polaroid" (and/ et/y/e design), "Spectra" and/ et/y/e "1200".

Spectra 1200FF

Instrucciones

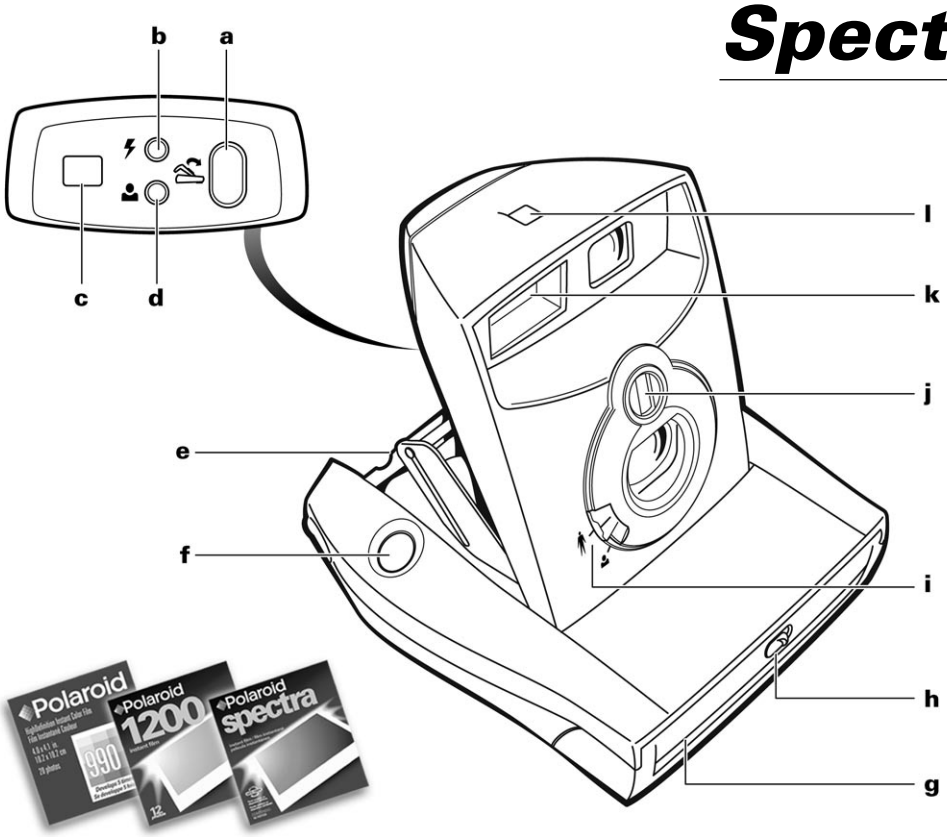

- **a** Botón de apertura de la cámara
- **b** Luz verde indicadora de flash listo
- **c** Visor
- **d** Luz roja indicadora de primer plano
- **e** Panel plegable
- **f** Disparador
- **g** Puerta de la película
- **h** Seguro de la puerta de la película
- **i** Interruptor normal y de primer plano
- **j** Fotocelda
- **k** Flash
- **l** Contador de película (orden descendente)

Apertura de la cámara

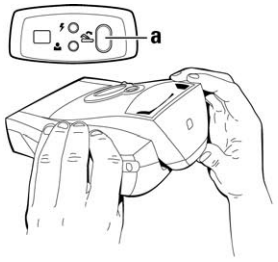

1 Para abrir la cámara oprima el botón **(a)**.

2 Levante la puerta hasta que se abra por completo.

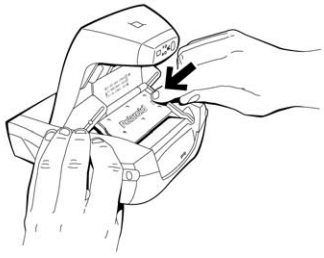

3 Para cerrarla oprima el panel plegable **(e)**.

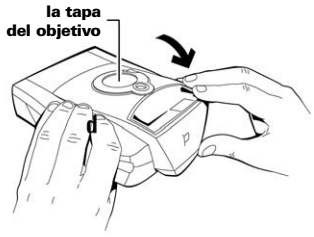

4 La tapa del objetivo se cierra automáticamente.

Carga de la película (Importante: Cargue siempre el paquete de película con la cámara abierta.)

1 Abra la cámara. Deslice el seguro de la puerta de la película **(h)** para abrirla.

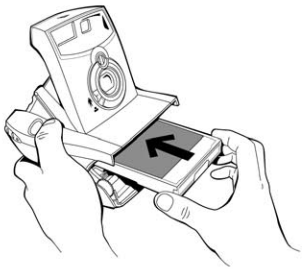

2 Inserte el paquete de película.

3 Cierre la puerta.

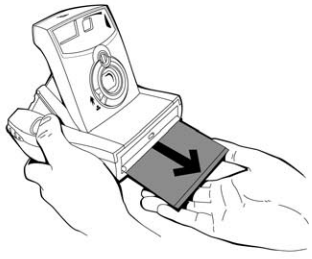

4 La cubierta de la película se expulsa automáticamente.

Quite el paquete de película vacío tirando de la pestaña.

Importante

Descargue siempre el paquete de película con la cámara abierta.

Polaroid

0287-2-1-0 5/7/01

Tomar fotos

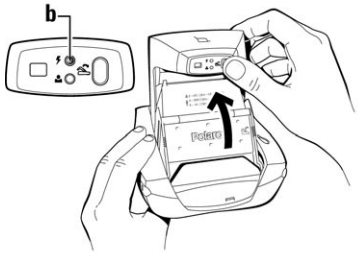

1 Abra la cámara. La luz verde **(b)** se enciende cuando el flash está listo.

Remarque: Si la luz verde **(b)** está apagada, oprima ligeramente el disparador.

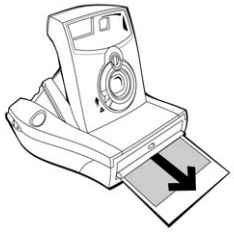

4 La fotografía se expulsa automáticamente.

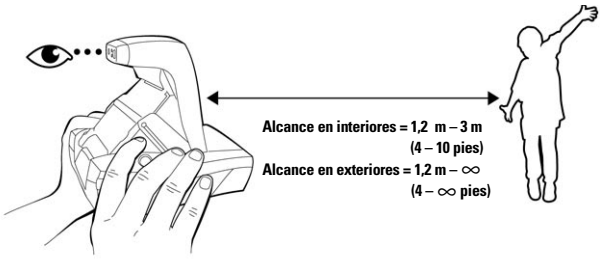

2 Enfoque.

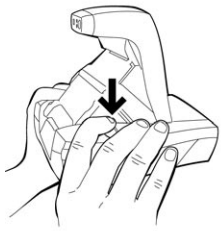

3 Oprima el disparador **(f)**.

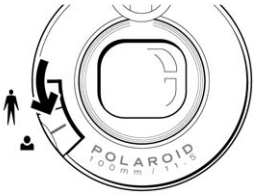

Para tomar fotos de primer plano mueva el interruptor hacia (👤). Sitúese a una distancia de entre 60 cm y 1,2 m (2 – 4 pies). La luz roja indicadora de primer plano se enciende.

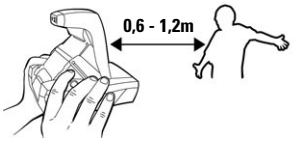

Vuelva a colocar el interruptor en posición normal (🚶) cuando haya tomado la foto de primer plano.

Solución de problemas

Fotos borrosas	**Causa**	**Solución**
	Se ha tomado	Si se encuentra a menos de muy cerca 1,2 m (4 pies), use la lente de primer plano. Si se encuentra a menos de 60 cm (2 pies), sitúese a 60 cm (2 pies) y use la lente de primer plano.
	La cámara se ha movido	Sujete la cámara con firmeza.
	El sujeto se movió	Asegúrese de que el sujeto no se mueva cuando se encuentre en lugares con poca luz.

Fotos obscuras	**Causa**	**Solución**
	Se ha tomado más allá del alcance del flash	Sitúese entre 1,2 m y 3 m (4 – 10 pies) para tomar fotos con flash.

Fotos con manchas	**Causa**	**Solución**
	Los rodillos están sucios	Abra la cámara. Abra la puerta de la película y limpie los rodillos con un paño húmedo.

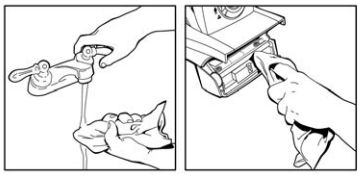

Garantía limitada de un año

Si esta cámara resulta defectuosa dentro del año posterior a la fecha de compra, Polaroid se reserva el derecho de reparar o reemplazar cualquier cámara con defectos de fabricación dentro del período de garantía. Este período de garantía será determinado por la fecha de compra de la cámara. Conserve el recibo u otra prueba de compra. En caso de no contar con su recibo o prueba de compra, el período de garantía se determinará por la fecha de fabricación. Para que la garantía tenga validez, la cámara se debe enviar y ser reparada en uno de los Centros de servicios de Polaroid. **Esta garantía no cubre los daños provocados por accidente, mal uso o manejo de la cámara, y excluye todos los daños derivados, excepto en las jurisdicciones que no permitan dichas exclusiones o limitaciones.**

Precauciones con respecto a la película

Esta cámara funciona con pilas que se encuentran dentro del paquete de película. Supervise a los niños cuando utilicen la cámara o cuando se haga uso de la misma en su presencia. Para evitar una descarga eléctrica, no la exponga ni sumerja en agua o cualquier otro líquido, no la desensamble, no opere su cámara si ésta se ha caído o dañado. Contacte con un centro de servicio y asistencia técnica de Polaroid para obtener información sobre la reparación.

Esta película utiliza una pasta cáustica. Evite todo contacto con la piel, los ojos o la boca. Si la pasta entra en contacto con la piel, los ojos o la boca, lave inmediatamente la parte afectada con agua para evitar el riesgo de quemaduras alcalinas y consulte a su médico. No corte ni rompa las fotografías ni la batería. No queme la batería ni permita que sus terminales entren en contacto con metales. Mantenga los materiales gastados y la pasta cáustica lejos de niños, animales, ropa y muebles.

Servicios de asistencia técnica y oficinas Polaroid

Si precisa información o ayuda, o necesita reparar la cámara, diríjase a su distribuidor o a la oficina Polaroid más próxima.

01-800-707-2777

www.polaroid.com

©Polaroid Corporation, Cambridge, MA 02139 U.S.A./ E.U./E.U.A., owner of the trademarks/ titulaire des marques de commerce/propietaria de las marcas registradas/proprietária das marcas registradas "Polaroid" (and/ et/y/e design), "Spectra" and/ et/y/e "1200".

Spectra 1200FF

Instruções

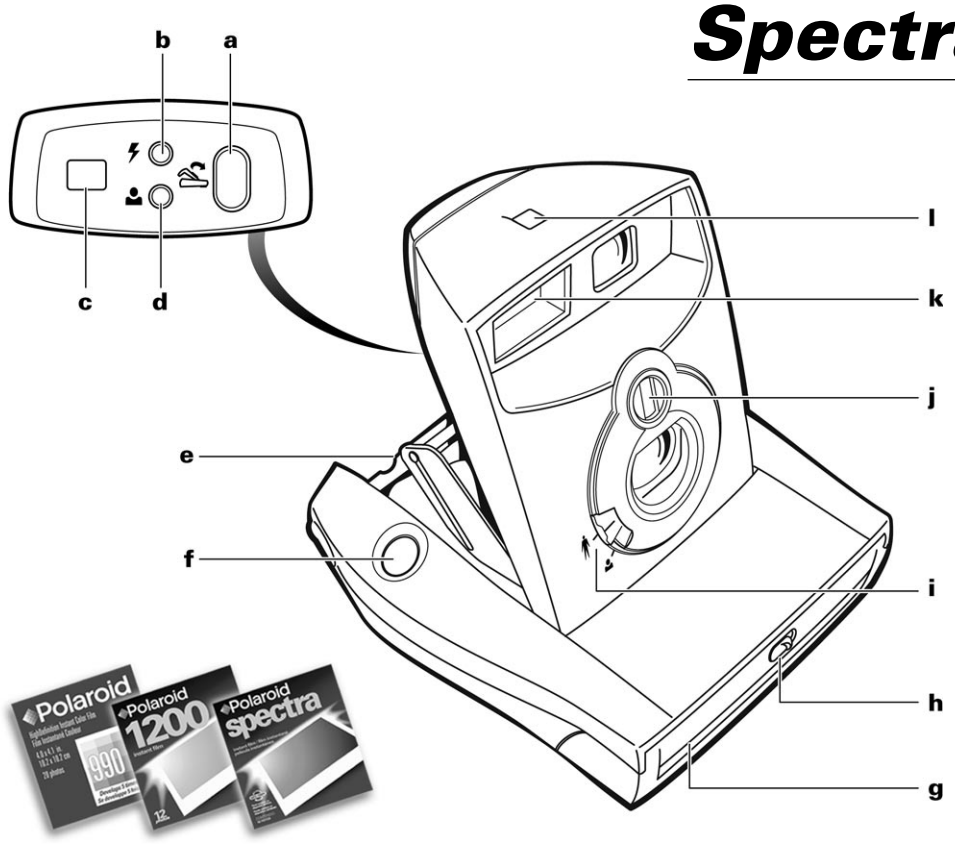

a Botão de abertura da câmera
b Luz verde indicadora de flash pronto
c Visor
d Luz vermelha de close
e Painel dobrável
f Botão de disparo
g Porta do filme
h Trava da porta do filme
i Chave normal/close
j Fotocélula
k Flash
l Contador de filme (contagem decrescente)

Abra a câmera

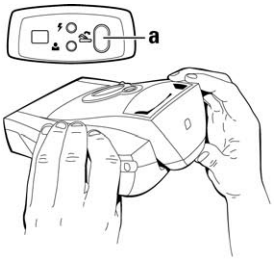

1 Para abrir, pressione o botão **(a)**.

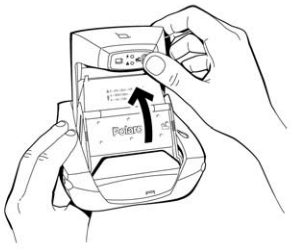

2 Levante até abrir completamente.

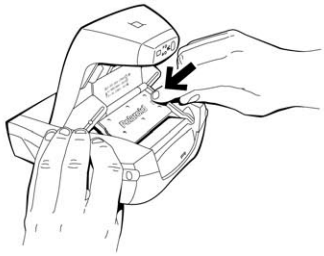

3 Para fechar, pressione o painel dobrável **(e)**.

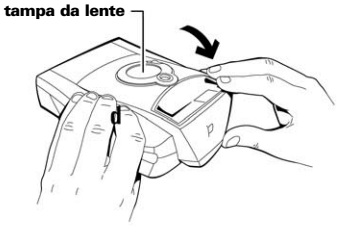

4 A tampa da lente é fechada automaticamente.

Coloque o filme (Importante: Sempre coloque o cartucho do filme com a câmera aberta!)

1 Abra a câmera. Deslize a trava da porta do filme **(h)** para abrir.

2 Insira o cartucho do filme.

3 Feche a porta.

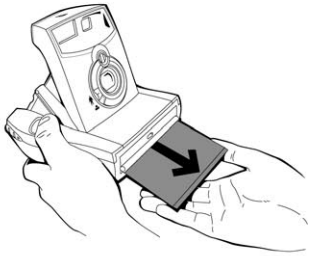

4 A tampa do filme é ejetada automaticamente.

Remova o cartucho do filme vazio puxando a aba.

Importante

Sempre retirar o cartucho do filme com a câmera aberta!

Polaroid

0287-2-1-0 5/7/01

Tomar fotos

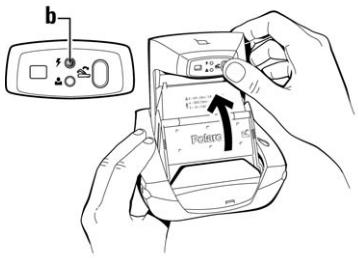

1 Abra a câmera. A luz verde **(b)** permanecerá acesa quando o flash estiver pronto.

Remarque: Se a luz verde **(b)** estiver apagada, toque de leve o botão de disparo.

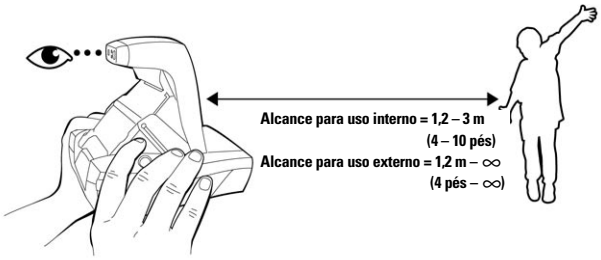

2 Aponte.

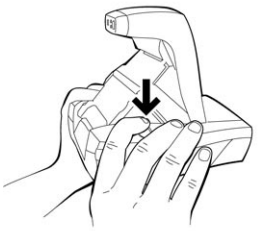

3 Pressione o botão de disparo **(f)**.

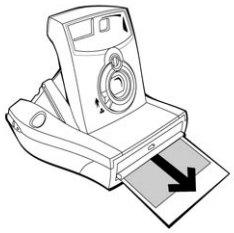

4 A foto é ejetada automaticamente.

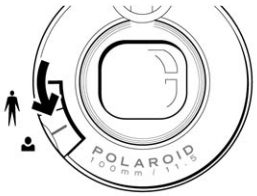

Para fotos em close, mova a chave para (👤). Fique de pé a uma distância de 0,6 a 1,2 m (2 a 4 pés). A luz vermelha indicadora de close acenderá.

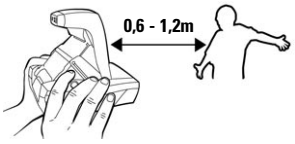

Coloque a chave de novo na posição normal (🚶) após tirar a foto em close.

Solução de problemas

Fotos borradas	**Causa**	**Solução**
	Muito próximo	Se estiver a menos de 1,2 m (4 pés), use a lente de close. Se estiver a menos de 0,6 m (2 pés), afaste-se até 0,6 m (2 pés) e use a lente de close.
	A câmera se movimenta	Segure a câmera com firmeza.
	O tema se move	Certifique-se de que o tema não esteja se movendo quando a iluminação for fraca.

Fotos escuras	**Causa**	**Solução**
	Além do alcance do flash	Fique a uma distância entre 1,2 m e 3 m (4 a 10 pés) para fotos com flash.

Images tachées	**Causa**	**Solución**
	Rolos sujos están sucios	Abra a câmera. Abra a porta do filme e limpe os rolos com um tecido umedecido.

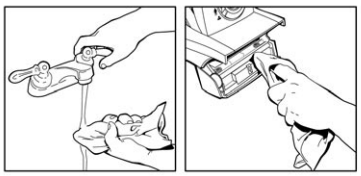

Garantia limitada de um ano

Se esta câmera apresentar defeito no prazo de um ano a partir da data de compra original, a Polaroid providenciará, a seu critério, o reparo ou substituição de qualquer câmera com defeito de fabricação dentro do período de garantia. O período de garantia é determinado pela data de compra da câmera. Guarde o recibo como comprovante da compra. Caso contrário, o período de garantia será determinado pela data de fabricação. Para fazer uso da garantia, a câmera deve ser devolvida e reparada por um dos Centros de Assistência da Polaroid. **Esta garantia não se aplica a danos causados por acidentes, má utilização ou modificações, além de excluir todos os danos conseqüentes, exceto em jurisdições que não permitam tais exclusões ou limitações.**

Precauções com o filme

Esta câmera é alimentada por pilhas contidas no cartucho do filme. Supervisione atentamente quando a câmera estiver sendo usada por crianças ou na sua presença. Para evitar choques elétricos, a câmera não deve ser exposta ou imersa em água ou outros fluidos, desmontada ou operada caso sofra queda ou dano. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Polaroid para obter informações sobre reparo.

Este filme usa uma pasta cáustica. Evite contato da pele, olhos ou boca com a pasta. Se houver contato da pasta com sua pele, olhos ou boca, limpe imediatamente, lave com água para evitar queimaduras e consulte um médico. Não corte ou desmonte fotos ou pilhas. Não incinere as pilhas nem permita que metais toquem em seus terminais. Mantenha a pasta e os materiais descartados fora do alcance de crianças, animais, roupas e móveis.

Centros de serviço e escritórios da Polaroid

Se precisar de informações ou de ajuda, ou se sua câmara precisar de reparos, consulte seu revendedor ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Polaroid 0800 111367.

01-800-343-5000

www.polaroid.com

©Polaroid Corporation, Cambridge, MA 02139 U.S.A./ E.U./E.U.A., owner of the trademarks/ titulaire des marques de commerce/propietaria de las marcas registradas/proprietária das marcas registradas "Polaroid" (and/ et/y/e design), "Spectra" and/ et/y/e "1200".